



Használati utasítás

Páramentesítő

SW20FW

SW22FW / SW22FM

SW38FW / SW38FM / SW38FX

SILENT SW42FW / SW42FM /

SW42FX SILENT SW59FW / SW59FM

/ SW59FX SILENT

1. Biztonsági figyelmeztetések

A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket. A biztonsági előírások be nem tartása törlést vonhat maga után
A termékgarancia érvényessége és még a tűzveszély is:

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti személyek (gyermekek), csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességük vagy tapasztalatuk és tudásuk hiánya, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott a berendezés használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel!
- A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, fennáll annak a veszélye, hogy fulladásveszély.
- Csak 220-240 V-os elektromos tápegységet használjon. Más típusú elektromos áram tüzet okozhat, rövidzárlat a készüléken, vagy áramütés.
- A páratlanítót beltéri használatra tervezték, 2 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Ezen a tartományon kívüli hőmérsékleten a páratlanító nem fog Működéséhez.
- Ne használja a készüléket agresszív, poros és robbanásveszélyes környezetben.
- Ne használja a készüléket hóforrás vagy nyílt láng közelében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és eső.
- Kérjük, helyezze ezt a páratlanítót sík és stabil padlóra a rezgés és a zaj csökkentése érdekében.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült vagy nem megfelelően van bedugva a konnektorba.
- Ha a tápkábel megsérült, csak a gyártó, a kereskedő vagy egy szakképzett személy cserélheti ki a kábelt az áramütés elkerülése érdekében.
- Ha bármi rendelleneset, pl. égő szagot észlel, állítsa le a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne távolítsa el a készülék védőburkolatát, mert fennáll az áramütés veszélye.
- A készülék tisztítása vagy mozgatása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne sértse, ne változtassa meg az alakját, ok nélkül Ne hajlítsa meg, ne húzza, ne csavarja meg a

tápkábelt, és ne használja, ha összegabalyodott. Ra

zsinór Ne helyezzen nehéz tárgyakat és
Ne szűrje át.

- Levegő bemeneti vagy kimeneti nyílások
Ne dugja el ágyneművel, ruházattal, függönyökkel
stb.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy módosítsa a
készüléket, és
Ne végezzen rajta karbantartást.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
húzza ki az elektromos csatlakozót a
konnektorból.
- Ne használja a készüléket légszűrő nélkül.
- Ne mászon rá, ne üljön rá, ne támaszkodjon
rá, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne használjon gyúlékony anyagokat, pl.
hajlakkot, rovarölő szereket stb. a készülék
közelében. Ne törölje le a készüléket benzinnel
vagy hígítóval.
- Ha háziállatok jelenlétében használja a készüléket,
ügyeljen arra, hogy ne vizeljenek a készülékre, és
ne harapjanak bele az elektromos vezetékbe.
- Ne merítse a készüléket, a tápkábelt és a villát
vízbe vagy más folyadékba, hogy elkerülje a
sérüléseket vagy az áramütést. Óvja a készüléket a
vízzel vagy más folyadékkal való közvetlen
érintkezéstől.
- Ne döntse meg a készüléket, hogy megakadályozza a
víz kiszivárgását a
víztartályok.
- Ne tegye ki a növényeket vagy állatokat a
készülék közvetlen légáramlásának.
- Ezt a készüléket csak a kézikönyvben található
utasításoknak megfelelően használja.

(R290)

A természetes hűtőközeg propán (R290) szerves
vegyület, és a szénhidrogénekhez tartozik. A szintetikus
hűtőközegekkel ellentétben nem bontják le az
ózonréteget (ODP = 0) és
Nem járulnak hozzá a globális felmelegedéshez - vagy
csak elhanyagolhatóan. Ugyanakkor a propán
lényegesen nagyobb hatékonysággal rendelkezik a
hűtőrendszerben.

2. Tűzveszélyes anyagok biztonságos üzemeltetése

Hűtőközeg



feltöltve

A készülék gyúlékony R290 gázzal van

A készülék telepítése és használata előtt
először olvassa el a használati útmutatót.



A készülék javítása előtt először olvassa el a
szervizkönyvet.



Hűtőközeg = Környezetbarát hűtőközeg - Propán

Egyéb környezeti előnyök: A propán (R290) kiváló termodinamikai tulajdonságainak köszönhető. Ez egy rendkívül energiahatékony hűtőközeg, és ezért csökkenti az energiaköltségeket is.

Figyelmeztetés

- Ne használjon a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy tisztítására szolgáló eszközöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.
- Ha javításra van szüksége, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz. Minden elvégzett javítás szakképzetlen munkavállalók veszélyesek lehetnek.
- A készüléket folyamatos gyújtóforrások nélküli helyiségben kell tárolni (plamplé: nyílt láng, gázkészülék vagy elektromos fűtés működtetése.)
- Ne szúrja ki és ne égesse el.
- A készüléket 4 m²-nél nagyobb alapterületű **helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni.**
- A készülék **gyúlékony R290 gázzal van feltöltve. Csak a gyártó javítási utasításait kövesse be.**
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek szagtalanok. Ne sértse meg a hűtőkör egyetlen részét sem
- Olvassa el a használati utasítást.

Bejelentés:

- A készülék tisztítását és karbantartását csak a gyártó ajánlása szerint szabad elvégezni.
- A hordozható légkondicionáló vagy párátlanító bekapcsolása után a ventilátor normál körülmények között folyamatosan stabilan tud működni, hogy legalább 100 m³/h légmennyiséget biztosítson, még akkor is, ha a kompresszor a hőmérséklet-szabályozó miatt ki van kapcsolva.
- A hűtőkörben csak akkreditált ügynökség által felhatalmazott személyek dolgozhatnak, akik igazolják, hogy képesek a hűtőközegek kezelésére az ágazati jogszabályoknak megfelelően.
- Karbantartás és javítás más segítségét igényli szakképzett személyzetet kell végezni a gyúlékony hűtőközegek használatával foglalkozó szakemberek felügyelete alatt.

További információk:

Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezések szállítása

Cseppfolyós

Lásd a szállítási szabályokat.

Címkézd meg az eszközöd címkékkel

Ellenőrizze a nemzeti szabályokat.

Gyúlékony hűtőközeget használó berendezések ártalmatlanítása

Cseppfolyós

Lásd a belső átiratokat.

Berendezések/készülékek tárolása

A készülék tárolásának az utasításoknak megfelelően kell történnie

Gyártó.

Csomagolt (eladatlan) berendezések tárolása

A védőcsomagolást úgy kell kialakítani, hogy a csomagolásban lévő berendezés mechanikai sérülése ne okozzon hűtőfolyadék szivárgását. Az együtt tárolható eszközök maximális számát a nemzeti szabályok határozzák meg.

Ajánlás:

Ajánlott üzemi környezeti hőmérséklet: + 2° és + 35°C között és relatív páratartalom: 30 - 90% relatív páratartalom.

Ajánlott páratartalom: kb. 50% relatív páratartalom

3. A növény leírása

Páralecsapódás akkor következik be, amikor a levegőben lévő vízgőz hideg felülettel érintkezik, például hideg ablak vagy fal. Amikor a vízgőz lehűl, kondenzáció lép fel, és vízcseppek képződnek. Magas páratartalom esetén a levegő elavulttá válhat, és penész képződhet, amely károsíthatja a házat és annak eszköz. Ez a környezet akár a lakókat is megbetegítheti. Az atkák és a pókok nedves környezetben is virágoznak. A nagy teljesítményű párátlanító jó és egészséges páratartalmat biztosít. A maximális hatékonyság érdekében a párátlanított helyiségekben az ajtókat és ablakokat be kell zárni.

4. Telepítés

A készülék kicsomagolása:

1. Nyissa ki a dobozt, és húzza ki a készüléket.
2. Távolítsa el minden csomagolást a készülékről.
3. Óvatosan tekerje le a hálózati kábelt. Ellenőrizze, ha nem a hálózati kábel sérült.

Hely

- A párátlanítót nem szabad radiátorok vagy más

hőforrások közelében elhelyezni, vagy közvetlen napfénynek van kitéve, mivel teljesítménye csökkenne.

- Tartsa a szobahőmérsékletet +2 °C felett.
- A légáramlás maximalizálása érdekében tartson legalább 25 cm távolságot a falaktól és egyéb akadályoktól. Az optimális teljesítmény érdekében helyezze a párátlanítót a szoba közepére.
- Győződjön meg arról, hogy a be- és kimeneti levegő áramlása nincs elzárva.

Figyelmeztetés:

- Helyezze a párátlanítót sima, száraz, szilárd felületre, lehetőleg a szoba közepére.
- Csukja be a szoba összes ablakát és ajtaját, hogy Nem áramlott be nedves külső levegő a szobába.
- Csatlakoztassa a párátlanítót egy megfelelő földelt elektromos aljzathoz.

NAGYON FONTOS!!

Ha a készüléket vízszintesen szállítják, olaj szivároghatott a kompresszorból egy zárt csőrendszerbe. Ebben az esetben használat előtt hagyja állni a készüléket néhány órán át. Nagyon fontos, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba, különben súlyosan megsérülhet.

Kezdetekhez

- Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e elhelyezve.
- Csatlakoztassa a párátlanítót földelt áramforráshoz.
- Állítsa be a kívánt páratartalmat a páratartalom-szabályozó segítségével. Lásd a páratartalom szabályozásáról szóló részt.

Jegyzet:

Ha a párátlanító ki van kapcsolva, 5 percbe telik, amíg a párátlanító újraindul, mielőtt ez idő alatt újraindulna. Tiltsa le a beépített automatikus funkciókat.

LEBEG

Az úszó egy fehér műanyag hengerből áll, amely két karon lóg. Az úszó a felszínen nyugszik, így a vízszint emelkedésével emelkedik. Amikor az úszó elér egy bizonyos magasságot, a párátlanító reagál és automatikusan kikapcsol, hogy megakadályozza a helyiség elárasztását.

Ha kiürítette a víztartályt, és be akarja helyezni a párátlanítóba, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja befelé a víztartályt, amíg hozzá nem ér az úszóhoz.
2. Emelje fel alulról a víztartály elülső szélét úgy, hogy az egész víztartály enyhén megdőljön.

3. Nyomja be a víztartályt. Az úszónak most a tartályban kell lennie, ahelyett, hogy mögé ragadna.

Jegyzet:

Fontos, hogy az úszó szabadon mozogjon, mert célja, hogy reagáljon a vízszintre, és biztosítsa, hogy a párátlanító kikapcsoljon, ha a vízszint magas. A helytelenül elhelyezett úszó áradást okozhat Szoba.

HIDROSZTÁT

A Woods párátlanító beépített hidrosztáttal van felszerelve, amely a kívánt páratartalomra van állítva. A vezérlés regisztrálja az aktuális páratartalmat, és gondoskodik a párátlanító automatikus be- és kikapcsolásáról.

Hogyan állítsunk be hidrosztátot?

1. Állítsa a hidrosztát gombot a maximális helyzetbe.
2. Állítsa a ventilátort II állásba. (Ez nem vonatkozik a következőkre: SW20FW)
3. A kívánt páratartalom elérésekor a hidrosztát gomb az óramutató járásával ellentétes irányba forog, amíg a párátlanító ki nem kapcsol.

Jegyzet:

A relatív páratartalom a legkönnyebben Woods higrométerrel mérhető, a legmegfelelőbb tartomány pedig 50% és 60% között van.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Amikor a víztartály megtelt, a párátlanító automatikusan Kikapcsolja.

A párátlanító elején lévő jelzőfény pirosra vált, jelezve, hogy a víztartálynak üresnek kell lennie.

1. Válassza le a párátlanítót az áramforrásról.
2. Ürítse ki a víztartályt.
3. Helyezze vissza az üres víztartályt, és ellenőrizze, hogy az úszó szabadon mozog-e. Lásd a lebegő részt.
4. Csatlakoztassa a párátlanítót egy áramforráshoz.

AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS

A Woods SW sorozatú párátlanítók vezérlőegységgel vannak felszerelve, amely szükség szerint biztosítja a hűtőtekercsek automatikus leolvasztását.

A vezérlés kikapcsolja a kompresszort, aminek következtében a tekercsek leállnak. A ventilátor szobahőmérsékleten továbbra is beszívja a levegőt a párátlanítón keresztül, így megolvasztja a jeget és a kapott víz a tározóba áramlik. Ez a leolvasztó rendszer azt jelenti, hogy a párátlanító + 2 ° C hőmérsékleten működik.

LEGYEZŐ


A ventilátor biztosítja a légáramlást a párátlanítón

keresztül.

A nedves levegőt hátulról és a hűtőtekercsen keresztül szívják be és az elpárologtató szárazon és a párologtató elülső részén jön ki

meleg. A Woods SW sorozatú párátlanítók két ventilátorsebességgel vannak felszerelve.

- **II. pozíció** - nagy légáramlást biztosít a levegő maximális párátlanítása. (Ez nem vonatkozik a következőkre: SW20FW)
- **I. pozíció** - alacsonyabb légáramlást biztosít, ami csendesebb működést és kissé alacsonyabb párátlanítási teljesítményt eredményez.

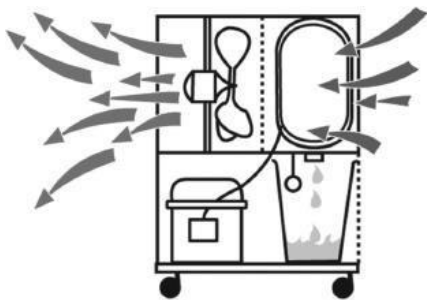

6. Vízelvezetés

Víztartály (A ábra)

Amikor a víztartály megtelt, a párátlanító automatikusan kikapcsolja.

A víztartály kiürítésekor a készülék automatikusan újraindul.

- a) Válassza le a párátlanítót az áramforrásról.
- b) Vegye ki a víztartályt és ürítse ki.
- c) Helyezze vissza az üres víztartályt, és ellenőrizze, hogy az úszó szabadon mozog-e.
- d) Csatlakoztassa a párátlanítót egy áramforráshoz.

Folyamatos víztelenítés

A párátlanító tömlőcsatlakozással van felszerelve. A tömlő párátlanítóhoz való csatlakoztatásával a kondenzvíz közvetlenül elvezethető.

Tömlő használata:

1. Válassza le a párátlanítót az áramforrásról, és távolítsa el a víztartályt, hogy hozzáférjen a csepptálca.
2. Csatlakoztassa a tömlőcsatlakozót a párátlanító menetéhez és Vezesse a tömlőt a lefolyóba. Ellenőrizze, hogy a tömlő nincs-e a csepptálca szintje felett.
3. Csatlakoztassa a párátlanítót egy áramforráshoz.

Tömlő nélkül, közvetlenül a lefolyóba:

1. Válassza le a párátlanítót az áramforrásról, és vegye ki a víztartályt.
2. Helyezze a párátlanítót közvetlenül a lefolyó

főlé, hogy a páralecsapó alján lévő lyukon keresztül a kondenzvíz a lefolyóba csöpöghessen.

3. Csatlakoztassa a párátlanítót egy áramforráshoz.

7. Légszűrő = SMF szűrő

A párátlanító hátulján található légszűrő biztosítja a hűtőtekercsek por elleni védelmét. Fontos, hogy a szűrőt tisztán tartsuk, hogy a levegő szabadon áramolhasson a szűrőn. Ezért a szűrőt szükség szerint ki kell cserélni.

A párátlanító SMF szűrővel van felszerelve, amely tisztít levegőt és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Az SMF szűrőt rendszeresen cserélni kell, hogy megőrizze nagy tisztítási kapacitását és elkerülje az egység károsodását.

A szűrő cseréje

1. Kapcsolja ki és válassza le a párátlanítót az áramforrásról.
2. Húzza ki és dobja ki a piszkos SMF-szűrőt.
3. Csomagolja ki az új szűrőt, és tegye vissza a készülékbe.

Megjegyzés:

További telepítési és karbantartási utasításokért olvassa el a külön szűrőtájékoztatót.

8. Fenntartás

Figyelmeztetés:

!!! Minden karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.

Soha ne használjon vegyi oldószereket, benzint, benzolt stb. és súroló szivacsot a készülék tisztításához. Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt!

Tisztítsa meg az egységet és a tartályt puha, damp ruhával. Ne használjon oldószert vagy erős tisztítószert, mert ez károsíthatja a készülék felületét.

9. Raktározás

A készülék szezonon kívüli tárolása előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használják, a következő intézkedéseket kell megtenni:

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az elektromos csatlakozót.
- Öntse ki a felhalmozódott vizet a kondenzvíztartályból, szárítsa meg a tartályt.
- Törölje le a készülék fedelét ruhával.
- Helyezze a készüléket műanyag zacskóba (porvédelem), és tárolja függőleges helyzetben, sötét helyen.

- Tárolja a készüléket jól szellőző helyen, alapterülete több mint 4 m².

ELŐÍRÁS:

- ha a hőmérséklet +2 °C alá csökken, javasoljuk fagyérzékelő vagy forrólevegős ventilátor használatát.
- A maximális páratlanítási teljesítmény csak minimális külső levegőellátással érhető el (ablakok, ajtók stb. bezárása)
- Ha lehetséges, helyezze a készüléket középre Szoba
- A gyorsabb páratlanítás érdekében növelje a hőmérsékletet a szoba (a meleg levegő több nedvességet kaphat).
- +2 °C alatti hőmérsékleten használjon fagyérzékelőt.
- A páratlanítás nyáron/ősszel hatékonyabb a berendezés azonos teljesítményével, mivel a külső levegő melegebb és az abszolút páratartalom általában magasabb.

10. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A páratlanító nem indul el	Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, és hálózati biztosíték.
	Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e, és megfelelően van-e elhelyezve a páratlanítóban. Ellenőrizze, hogy az úszó szabad-e.
	Ellenőrizze a hidrosztát működését. A páratlanítót akkor kell elindítani, amikor az hidrosztátot a Maximum állásban.
Nem páratlanít	Ellenőrizze, hogy a ventilátor forog-e.
	Ellenőrizze, hogy a levegő szabadon áramolhat-e a páratlanítón. Az elülső rácsnak és a légszűrőnek tisztának kell lennie. A készülék minimális távolsága a falaktól 20-30 cm.
	Hallod a kompresszort? A leolvasztási folyamat során a kompresszor ki van kapcsolva. Várjon 35 percet.
	Ellenőrizze, hogy a hűtőtekercseken nincs-e vastag jégbevonat.
Magas zajszint /rezgés szint	Helyezze a készüléket távol a falaktól és Cikkek
	A hűtőcsövek megérintésekor az eszközök rezgése léphet fel. Húzza ki a hálózatot, és válassza le a csöveket a ön maga.

Támogatója valakinek Nincs víz	Ellenőrizze, hogy a kondenzvízgyűjtő bemenete (a víztartály felett) nincs-e eltömődve.
A készülék nem kapcsol ki, amikor a tartály megtelt.	Ha az úszó elakad, a készülék nem fog kapcsol ki automatikusan. Ha a tartály vízszintje magas, akkor nem kapcsol ki automatikusan.
LED világít időszakosan Zöld.	Alacsony környezeti hőmérséklet, növelje a hőmérsékletet a Szoba
Ha a fentiek egyike sem működik, akkor	

Újrahasznosítás

Csomagolás felhasználása és ártalmatlanítása

Adja át a csomagolópapírt és a hullámkartont az alapanyagok gyűjtéséhez.

A csomagolófóliát, PE zacskókat, műanyag alkatrészeket műanyag edényekbe dobja.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más termékkel együtt megsemmisíteni települési hulladék az egész EU-ban. A

környezet esetleges károsodásának megelőzése érdekében

vagy az emberi egészséget ellenőrizetlen hulladékartalmatlanítással, felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A készülék hasznos élettartama után történő visszaküldéséhez használjon rendszereket visszaküldés és átvétel, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vihetik.

Garantál

Két év garancia a fogyasztó számára a gyártási hibákra. Felhívjuk figyelmét, hogy a garancia csak a dokumentum bemutatásával érvényes.

A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket a kézikönyvben található utasításoknak és biztonsági figyelmeztetéseknek megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a termék nem megfelelő használatából és kezeléséből eredő károkra.

Megjegyzés:

A kétéves garancia csak a fogyasztókra vonatkozik, a készülék kereskedelmi használatára nem.

6 év garancia



A garancia 2 évről 6 évre történő meghosszabbításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A készülék megvásárlása után regisztrálja párátlanító warranty-woods.com
2. Rendszeresen, legalább évente egyszer cserélje ki a párátlanító szűrőjét.

Ha szeretné, emlékeztetőt küldünk Önnek, ha a szűrőt ki kell cserélni. Az emlékeztető a következő: természetesen ingyenesen. Szűrőket vásárolhat a helyi kereskedőtől vagy forgalmazótól.

Figyelmeztetés:

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiterjesztett garancia érvényességéhez kérjük, őrizze meg a vásárlásról származó összes nyugtát gépi és tartalék szűrők.

Jegyzet

A regisztráció során megadott információkat csak a Woods használja fel, és nem adja ki harmadik félnek.

Ez a készülék megfelel a 76/889+ EGK irányelveknek 82/499

A Wood's értékesíti és forgalmazza:

Woods TES Sweden AB.

Maskingatan 2-4

441 27,

Alingsås,

Svédország.

wood.se

info@woods.se

+46 317613610

Wood's®

MŰSZAKI ADATOK	SW20F	SW22F	SW38F	SW42F	SW59F
Max. szobaméret	90 m ²	100 m ²	140 m ²	190 m ²	230 m ²
Légáram 1. sebesség	196 m ³ /h	196 m ³ /h	190 m ³ /h	180 m ³ /h	129 m ³ /h
Légáram 2-es sebességnél	-----	342 m ³ /h	336 m ³ /h	315 m ³ /h	296 m ³ /h
Párátlanítás 20 °C-on és 70% relatív páratartalom mellett	6,0 l/ 24h	8,0 l/ 24h	11 l/24h	12 l/24h	25 l/24h
Párátlanítás 30 °C-on és 80% relatív páratartalom mellett	12 l/24h	13,5 l/24h	19 l/24h	25,5 l/24h	41 l/24h
Hőstett 20 °C-on és 70% relatív páratartalom mellett	125 W	145 W	320 W	420 W	500 W
Energiafogyasztás 20 °C-on és 70% relatív páratartalom mellett	3,3 kWh/24 óra	3,5 kWh/24 óra	7,3 kWh/24h	9,3 kWh/24	12 kWh/24h
Tartály kapacitása	11,4 L	11,4 L	11,4 L	11,4 L	11,4 L
Hűtőközeg	R290	R290	R290	R290	R290
Hűtőközeg mennyiség	98 g	100 g	110 g	120 g	150 g
Feszültség	230V	230V	230V	230V	230V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Patak	1,0 A	1.1 Egy	2.2 Egy	3 A	3.3 Egy
IP-kód	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Méretetek (mm)	495x345x527	495x345x527	495x345x527	495x345x527	495x345x527

* Technikai változások és fejlesztések történhetnek. Minden érték hozzávetőleges, és a külső körülményektől, például a hőmérséklettől, a szellőzéstől és a páratartalomtól függően változhat.

MŰSZAKI ADATOK	SW38FX Csendes	SW42FX Csendes	SW59FX csendes
Max. szobaméret	140 m ²	190 m ²	230 m ²
Légáram 1. sebesség	185 m ³ /h	175 m ³ /h	120 m ³ /h
Légáram 2-es sebességnél	333 m ³ /h	310 m ³ /h	290 m ³ /h
Párátlanítás 20 °C-on és 70% relatív páratartalom mellett	11 l/ 24h	12 l/ 24h	25 l/24h
Párátlanítás 30 °C-on és 80% relatív páratartalom mellett	19 l/24h	25,5 l/24h	41 l/24h
Hőstett 20 °C-on és 70% relatív páratartalom mellett	320 W	420 W	500 W
Energiafogyasztás 20 °C-on és 70% relatív páratartalom mellett	7,3 kWh/24 óra	7,3 kWh/24h	7,3 kWh/24h
Tartály kapacitása	11,4 L	11,4 L	11,4 L

<i>Hűtőközeg</i>	R290	R290	R290
<i>Hűtőközeg mennyiség</i>	110 g	120 g	150 g