




NÁVOD NA OBSLUHU:

SW45FB

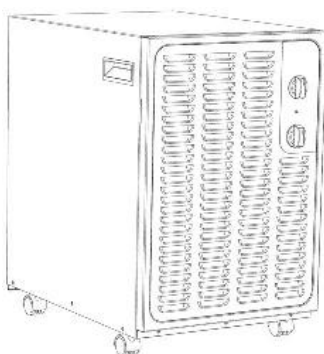

Získajte 6-ročnú záruku!
Zaregistrujte sa a postupujte
podľa pokynov na stránke
warranty-woods.com



Horľavý materiál. Toto zariadenie obsahuje horľavé chladivo R290 / propán.



Odkaz na používateľskú príručku.



Prečítajte si technickú príručku.



Prečítajte si používateľskú príručku.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte dodaný návod. Výrobca nezodpovedá za nesprávnu inštaláciu a použitie, ktoré spôsobia zranenia a škody. Pokyny vždy uschovajte pre ďalšie použitie.

BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH ĽUDÍ

POZOR!

Riziko zranenia alebo trvalej invalidity.



Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom.

Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod nepretržitým dohľadom.

Uchovávajte všetky obaly mimo dosahu detí.

Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napríklad: - suterény, pivnice, priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach. Typový štítok je umiestnený za nádržkou na vodu odvlhčovača. Udržujte vetracie otvory bez prekážok.

Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani iné prostriedky, ktoré neodporúča výrobca. Spotrebič sa nesmie skladovať v miestnosti, kde neustále pracujú zdroje vznietenia (otvorený oheň, pracovný plynový spotrebič, elektrický ohrievač atď.). Neprepichujte a nespáľujte.

Uvedomte si, že chladivá nemusia mať zápach. Na čistenie prístroja nepoužívajte rozprašovanú vodu a paru. Spotrebič očistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, abrazívne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo riziku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

INŠTALÁCIA

POZOR!

Toto zariadenie môže inštalovať iba kvalifikovaná osoba.



Odstráňte všetok obalový materiál. Poškodený prístroj neinštalujte ani nepoužívajte. Spotrebič musí byť inštalovaný, prevádzkovaný a skladovaný v miestnosti s podlahovou plochou väčšou ako 4m². Dôsledne dodržujte pokyny na inštaláciu dodávané so spotrebičom. Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy noste ochranné rukavice.

Zaistite, aby okolo spotrebiča mohol cirkulovať vzduch. Pred pripojením spotrebiča do elektrickej zásuvky počkajte najmenej 4 hodiny. To umožňuje oleju prúdiť späť do kompresora. Neinštalujte prístroj v blízkosti radiátorov alebo iných zdrojov tepla. Neinštalujte spotrebič na priame slnečné svetlo.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

POZOR!

*Nebezpečenstvo
požiaru a úrazu
elektrickým prúdom.*



Spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke. Uistite sa, že elektrické informácie na typovom štítku zodpovedajú napájaciemu zdroju. Ak nie, obráťte sa na elektrikára. Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazu. Nepoužívajte adaptéry a predlžovacie káble s viacerými zásuvkami. Dajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu elektrických komponentov (napr. zástrčka, kábel). Ak chcete vymeniť elektrické komponenty, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo na elektrikára. Kábel musí zostať pod úrovňou zástrčky. Zástrčku do elektrickej zásuvky pripájajte až na konci inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že je k zástrčke prístup. Neodpojajte prístroj ťahaním za napájací kábel. Sieťový kábel vždy odpojajte iba od zástrčky.

Dajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh. Obsahuje propán (R290), zemný plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Tento plyn je horľavý. Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu, uistite sa, že v miestnosti nie sú žiadne plamene a zdroje zapálenia. Vyvetrajte miestnosť. Do blízkosti spotrebiča alebo naň neumiestňujte horľavé výrobky ani vlhké predmety.

LIKVIDÁCIA

POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia.



Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odstráňte napájací kábel a zlikvidujte ho. Chladiaci okruh tohto prístroja nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Informácie o tom, ako správne zlikvidovať zariadenie, získate na miestnom úrade. Nepoškodzujte časť chladiaceho zariadenia, ktorá je v blízkosti výmenníka tepla.

POUŽITIE

POZOR!

*Nebezpečenstvo
poranenia, popálenia,
úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.*



Nemeňte technické parametre tohto prístroja.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	SW45FB
Max. pracovná plocha	190 m ²
Prúdenie vzduchu – krok 1	180m ³ /h
Prúdenie vzduchu – krok 2	315m ³ /hour
Odvlhčovanie pri 20°C a 70% r.v.	12l/24h
Odvlhčovanie pri 30°C a 80% r.v.	25,5l/24h
Výkon pri 20°C a 70% r.v.	420 W
Spotreba energie pri 20°C a 70% r.v.	9,3kWh/24
Objem nádržky	11,4 litres
Chladivo	R290
Výmena chladiva	120 g
Napätie	230V
Frekvencia	50Hz
Poistka	1,1 A
IP-trieda	IPX1
Rozmery (D x Š x V)	495x345x527

*Môžu sa vyskytnúť technické zmeny a vylepšenia. Všetky hodnoty sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od vonkajších okolností, ako je teplota, vetranie a vlhkosť.

PROBLÉM	OPATRENIE
Odvlhčovač sa nespustí	- Uistite sa, že je odvlhčovač pripojený k zásuvke a poistka nie je prepálená. - Ak svieti červená kontrolka, skontrolujte, či je nádržka na vodu prázdna a správne umiestnená v odvlhčovači. Zaisťte, aby plavák voľne visel. - Skontrolujte, či funguje hygrostat. Odvlhčovač by sa mal spustiť, keď je hygrostat v maximálnej polohe.
Neodvlhčuje	- Uistite sa, že sa vrtuľa ventilátora točí. - Zaisťte, aby cez odvlhčovač mohol vzduch voľne prechádzať. Emisie vzduchu a vzduchové filtre musia byť čisté a odvlhčovač musí byť minimálne 20 - 30 cm od steny. - Počúvajte zvuk kompresora. Majte na pamäti, že keď sa kompresor zastaví, môže byť odvlhčovač v odmrazovacom cykle. Najskôr počkajte asi 35 minút. - Skontrolujte, či sa na chladiacich cievkach nevytvoril hrubý ľad.
Vysoká hladina hluku / klepot	- Zväčšite vzdialenosť medzi odvlhčovačom a okolitými povrchmi. - Chladiace špirály sa môžu navzájom dotýkať a spôsobovať vibrácie. Odpojte odvlhčovač od elektrickej zásuvky a oddeľte jednotlivé slučky.
Tvorba ľadu na chladiacich cievkach	- Odstráňte vzduchový filter v zadnej časti odvlhčovača a skontrolujte, či vzduchu, ktorý prechádza zariadením, nebráni žiadny prach.
Do nádrže sa nedostáva žiadna voda	- Skontrolujte, či v odkvapkávacej nádobe nad vodnou nádržou nie sú prekážky.
Nevypína sa, keď je nádrž na vodu plná.	- Je dôležité, aby sa plavák voľne pohyboval vo vodnej nádrži. Ak to nie je zabezpečené, plavák nebude reagovať na hladinu vody a zabráni zastaveniu odvlhčovača.
LED dióda bliká zelenou farbou	- Nízka teplota - zvýšte teplotu v miestnosti.

Ak nič z vyššie uvedeného nefunguje, mali by ste sa obrátiť na najbližšieho predajcu a overiť si ďalšie možné riešenia.

WOOD'S, POPREDNÉ SVETOVÉ ODVLHČOVAČE

Odvlhčovacie produkty Wood's už mnoho rokov zaujímajú vedúce postavenie na trhu. Odvlhčovače Wood's sú vhodné na použitie v najnáročnejších klimatických podmienkach, dokonca aj v oblastiach s nižšími teplotami alebo vlhkosťou. Sú navrhnuté tak, aby fungovali na akýchkoľvek miestach, ktoré môžu zvlhnuť, ako sú pivnice, garáže alebo letný dom. Sú tiež vynikajúce na sušenie bielizne, podkrovia alebo miestností pri bazéne (podľa špecifických predpisov). Sú jednými z energeticky najúčinnejších odvlhčovačov, a to aj pri nižších teplotách alebo vlhkosti. Nepoškodzujú oblečenie.

Množstvo vlhkosti, ktoré odvlhčovač odvádza, závisí od teploty, úrovne vlhkosti a umiestnenia. Výkon prístroja ovplyvňuje aj počasie. V chladných podmienkach relatívna vlhkosť v interiéri klesá, čím sa znižuje absorpcia vlhkosti zo vzduchu. Odvlhčovač je preto prispôsobený na použitie v teplotnom rozmedzí +2°C až +35°C. Odvlhčovače Wood's sú bezpečné a navrhnuté tak, aby fungovali nepretržite a spoľahlivo mnoho rokov.

NADMERNÁ VLHKOSŤ VZDUCHU – NEBEZPEČENSTVO

Kondenzácia nastáva pri kontakte vodnej pary so studeným povrchom, ako je strop, okno alebo stena. Keď sa vodná para ochladí, dôjde ku kondenzácii, pri ktorej sa tvoria kvapôčky vody. Pri vysokej vlhkosti môže dôjsť k zatuchnutiu vzduchu a tvorbe plesní, ktoré poškodzujú dom a jeho interiér. Toto prostredie môže viesť k chorobám obyvateľov, keďže sa roztočom okrem iného darí vo vlhkom prostredí. Odvlhčovač s vysokým výkonom vytvára dobrú a zdravú hladinu vlhkosti. Aby sa dosiahol čo najlepší efekt, dvere a okná v priestoroch určených na odvlhčovanie, by mali zostať uzavreté. Odvlhčovač odstraňuje nepríjemný

zápach, zabezpečuje usušenie dreva a odvádza vlhkosť zo športového vybavenia pre vonkajšie použitie atď.

Odvlhčovač vzduchu je možné použiť v suterénoch, pracovniach, garážach, karavanoch, letných chatkách a na člnoch. V prípade, že sa prístroj používa v chladnejšom prostredí, si bližšie prezrite užitočné tipy na konci návodu na použitie.

UMIESTNENIE ODVLHČOVAČA

S odvlhčovačmi Wood's sa dá ľahko pohybovať, stačí mať v blízkosti napájací zdroj 220/240 V, ale majte na pamäti nasledujúce:

- *Odvlhčovač by nemal byť umiestnený v blízkosti radiátorov, iných zdrojov tepla alebo vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pretože to zníži výkon.*
- *Je potrebné vykurovať miestnosť a udržiavať teplotu nad + 2 ° C.*
- *Aby sa maximalizoval prítok vzduchu, odvlhčovač by mal stáť najmenej 25 cm od steny alebo akejkoľvek inej prekážky.*
- *Ideálne je umiestniť ho do stredu miestnosti / priestoru*

Poznámka: Ak je odvlhčovač umiestnený v kúpeľni, mal by byť pevne zafixovaný na mieste. Pred použitím je nevyhnutné skontrolovať a dodržiavať miestne elektrické predpisy pre kúpeľňu.

POUŽÍVANIE ODVLHČOVAČA

Ak je odvlhčovač prepravovaný horizontálne, z kompresora a do uzavretého potrubného systému mohol vytekať olej. V takom prípade nechajte odvlhčovač stojať niekoľko hodín pred použitím. Je to veľmi dôležité, lebo olej steká späť do kompresora. Inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu odvlhčovača.

1. *Skontrolujte, či je nádrž na vodu správne umiestnená a či sa plavák v nádrži voľne pohybuje. (viď. Plavák).*
2. *Pripojte odvlhčovač k uzemnenému*

zdroju energie.

3. *Vyberte rýchlosť ventilátora.*
4. *Otáčaním hygrostatu nastavte požadovanú úroveň vlhkosti. Pozrite si časť o hygrostate.*



Poznámka: Ak je odvlhčovač vypnutý, bude trvať 5 minút, kým sa reštartuje, počas tohto obdobia sa deaktivujú vstavané automatické funkcie.

PLAVÁK

Plavák sa skladá z bieleho plastového valca, ktorý visí na dvoch ramenách. Plavák spočíva na povrchu, takže sa zdvihne, keď stúpne hladina vody. Keď plavák dosiahne určitú výšku, odvlhčovač na to reaguje a automaticky sa vypne, aby sa zabránilo pretečeniu nádrže.

Keď vyprázdните nádržku na vodu a chcete ju vymeniť, postupujte podľa týchto krokov:

1. *Zatlačte zásobník vody, kým sa nedotkne plaváka.*
2. *Zdvihnite predný okraj vodnej nádrže zospodu, aby bola celá vodná nádrž mierne nakolonená šikmo.*
3. *Zatlačte vodnú nádržku naspäť. Plavák by teraz mal byť v nádrži, nie zaseknutý za ním.*



Poznámka: Je dôležité, aby plavák voľne visel, pretože jeho účelom je zistiť hladinu vody v nádrži a zabezpečiť, aby sa odvlhčovač vypol, keď je hladina vysoká. Nesprávne umiestnený plavák môže spôsobiť pretečenie nádrže na vodu.

ODVOD VODY

Odvlhčovač je vybavený hadicovou prípojkou. Pripojením hadice k odvlhčovaču je možné kondenzovanú vodu odvádzať priamo preč.

Použitie hadice:

1. *Odpojte odvlhčovač od zdroja napájania a vyberte nádržku na vodu, aby bol prístup k odkvapkávacej miske.*
2. *Pripojte hadicovú spojku k závitu na odvlhčovači a hadicu privedte k odtokovému otvoru. Skontrolujte, či hadica nie je nad úrovňou odkvapkávacej misky.*
3. *Pripojte odvlhčovač k zdroju napájania.*

Bez hadice, priamo do odtoku:

1. *Odpojte odvlhčovač od zdroja napájania a vyberte nádržku na vodu.*
2. *Odvlhčovač umiestnite priamo nad odtok, aby voda mohla odkvapkať otvorom v spodnej časti odvlhčovača priamo do odtoku.*
3. *Pripojte odvlhčovač k zdroju napájania.*

HYGROSTAT

Odvlhčovač vzduchu je vybavený vstavaným hygromatom, ktorý je nastavený na požadovanú úroveň vlhkosti. Ovládač registruje aktuálnu úroveň vlhkosti a zaisťuje, aby sa odvlhčovač automaticky zapínal a vypínal.

Ako nastaviť hygromat:

1. *Nastavte gombík hygromatu do maximálnej polohy.*
2. *Nastavte ventilátor do polohy II.*
3. *Po dosiahnutí požadovanej úrovne vlhkosti otáčajte gombíkom späť, pokiaľ sa odvlhčovač nevypne.*



Poznámka: Relatívna vlhkosť okolia sa najľahšie meria pomocou Wood's hygrometra a najvhodnejší rozsah je medzi 50% a 60%.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Keď je zásobník vody plný, odvlhčovač sa automaticky vypne. Kontrolka na prednej strane odvlhčovača sa zmení na červenú, čo znamená, že je potrebné vyprázdniť zásobník vody.

1. *Odpojte odvlhčovač od zdroja napájania.*
2. *Vyprázdňte vodnú nádrž.*
3. *Vložte prázdny zásobník vody späť a skontrolujte, či sa plavák voľne pohybuje. (Vid'. časť Plavák).*
4. *Pripojte odvlhčovač k zdroju napájania.*

VZDUCHOVÝ FILTER

Vzduchový filter na zadnej strane odvlhčovača zaisťuje, že sú chladiace špirály chránené od prachu. Je dôležité, aby bol filter čistý, aby vzduch mohol prístrojom voľne prúdiť. Filter by sa mal preto podľa potreby vymeniť.

Odvlhčovač je vybavený SMF filtrom, ktorý zvyšuje kapacitu prístroja súčasne s ďalším čistením vzduchu. Prečítajte si pokyny na výmenu vzduchového filtra.


AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE

Odvlhčovače vzduchu Wood's sú vybavené systémom, ktorý v prípade potreby odmrázuje chladiace špirály. Riadiaci systém vypne kompresor, čo spôsobí zastavenie chladenia slučiek. Ventilátor naďalej nasáva vzduch izbovej teploty cez odvlhčovač, a tak sa ľad topí a voda steká dole do vodnej nádrže. Tento riadiaci systém umožňuje prístroju pracovať pri teplote od + 2 °C.

VENTILÁTOR

Ventilátor zaisťuje prúdenie vzduchu cez odvlhčovač. Vlhký vzduch je nasávaný zozadu a prechádza cez chladiacu špirálu a odparovač, vychádza suchý a teplý z prednej časti prístroja. Odvlhčovače Wood's sú vybavené dvoma rýchlosťami ventilátora.

- Poloha II - poskytuje vysoký prietok vzduchu s maximálnym odvlhčovaním.
- Poloha I - poskytuje nižší prietok vzduchu, čo spôsobuje tichší chod a mierne nižšiu kapacitu odvlhčovania.

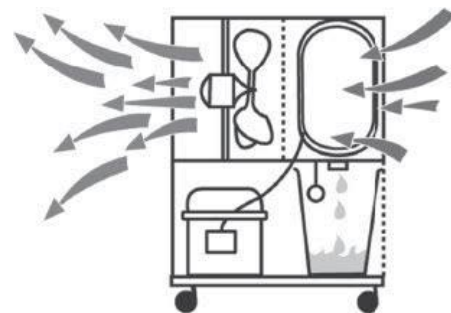

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odvlhčovače vzduchu Wood's vyžadujú čistenie a výmenu filtra, aby si udržali vysokú odvlhčovaciu kapacitu.

- Otvor pre výstup vzduchu je možné vysávať alebo čistiť kefou.
- Chladiace špirály sa najlepšie čistia handričkou a teplou vodou. Buďte opatrní.
- Motor ventilátora je trvalo namazaný a nevyžaduje žiadnu údržbu.



Poznámka: Pred čistením vždy odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

ZÁRUKY

2-ročná záruka na chyby vo výrobe. Upozorňujeme, že záruka je platná iba po predložení dokladu o kúpe



Poznámka: Získajte 6-ročnú záruku! Zaregistrujte sa na webe warranty-woods.com a vymeňte filter SMF najmenej raz za rok. Pre viac informácií navštívte woods.se.

Odporúčané limity pre použitie

Teplota: +2°C to +35°C
 Relatívna vlhkosť: 30% až 90%
 Odporúčaná úroveň vlhkosti: cca. 50% r.v.

DÔLEŽITÉ!

Odvlhčovač vzduchu musí byť pripojený k uzemnenej elektrickej zásuvke s napätím 220V - 240V 50Hz.



TIPY:

- Niekedy môže byť užitočné použiť ohrievač, ktorý zabezpečí, aby teplota neklesla pod +2 °C.
- Pre maximálnu kapacitu odvlhčovania v miestnosti sa odporúča minimalizovať prívod vzduchu z vonku a zo susedných miestností - zatvorte dvere a ventily. Ak je to možné, umiestnite odvlhčovač do stredu miestnosti.
- Umiestnite pístroj do stredu miestnosti.
- Zvýšte teplotu. pre rýchlejšie odvlhčovanie (teplý vzduch nesie viac vody.)
- Ak teplota klesne pod +2 °C, použite protimrazovú ochranu.
- Odvlhčovač extrahuje viac vody počas leta a jesene, pretože vonkajší vzduch je teplý a vlhký. (Absolútna vlhkosť je zvyčajne vyššia).

ZÁRUKA 6 ROKOV

Pre predĺženie záruky z 2 na 6 rokov, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Zaregistrujte si odvlhčovač po nákupe na stránke warranty-woods.com
2. Filter SMF vo svojom odvlhčovači vymieňajte pravidelne, najmenej raz ročne. Ak chcete, pošleme vám pripomenutie, keď bude výmena filtra nutná. Pripomenutie je, samozrejme, bezplatné.

Filtre nájdete u miestneho predajcu alebo distribútora. Navštívte stránku woods.se a vyhľadajte najbližšieho distribútora Wood's.

Poznámka!


Pri registrácii odvlhčovača na stránke warrantywoods.com nie je potrebné kupovať filtre.

Odložte si doklady o kúpe!!

Budú potrebné pri akýchkoľvek záručných reklamáciách počas daného obdobia.

AK ODVLHČOVAČ VYŽADUJE SERVIS

Ak odvlhčovač vyžaduje servis, obráťte sa najskôr na predajcu. Pre všetky reklamácie je potrebný doklad o kúpe.

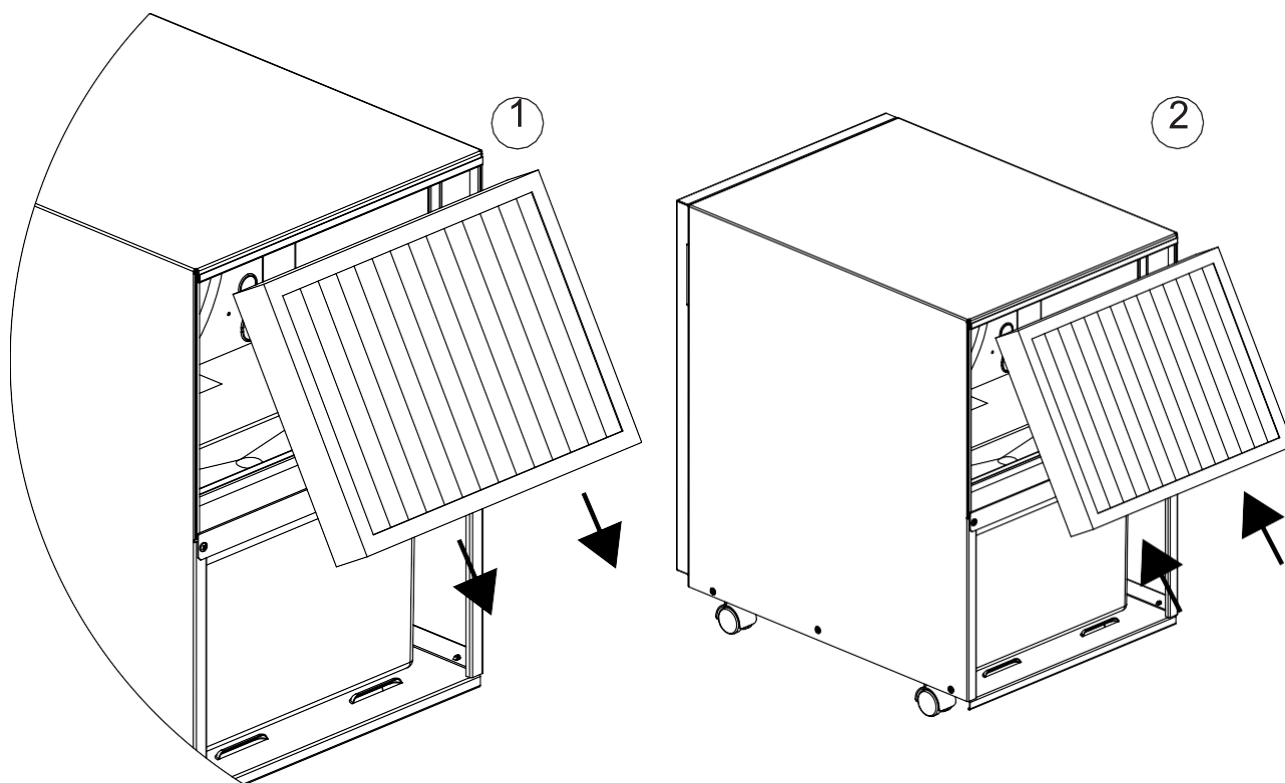

Výmena vzduchového filtra



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Na vrátenie zariadenia z USA použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Tento výrobok môže byť prevzatý na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

Wood's dodáva a distribuuje:

Woods TES Sweden AB.

Maskingatan 2-4

441 27, Alingsås

Sweden.

woods.se

info@woods.se

+46 317613610

Wood's®